CARMATE

RV INNO RV-INNO

TR103 TR取付フック取扱説明書

はじめに

このたびは、TR取付フックをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本品は「ベーシックステーセットTR」用の取付フックです。

本品をお使いになる前には、必ず本書と「ベーシックステーセットTR」の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、「ベーシックステーセットTR」の取扱説明書とともに大切に保管してください。

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

安全にお使いいただくために

必ず守ってください

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。

⚠警告 警告事項を守らないと、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- **適合車種の確認**
  本品は、取付可能な適合車種が決まっています。店頭の車種別適合表を必ずご確認ください。
- **積載物や最大積載量の確認**
  本品は、車種別に積載物や最大積載量が決まっています。店頭の車種別適合表を必ずご確認ください。
- **RV-INNO専用**
  本品は、RV-INNO専用の製品です。他メーカーの製品との併用はしないでください。
- **改造禁止**
  本品を改造しての使用はしないでください。
- **取付状態の確認**
  連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- **取付状態の確認**
  走行前に必ず積載物を載せ、取付ボルトにユルミがないことを確認してください。ユルミがある場合は増し締めしてください。

⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- **安全運転の厳守**
  本品の使用に際しては、速度超過・急発進・不要な急ハンドル・不要な急ブレーキをしないでください。急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- **サンルーフ開閉禁止**
  サンルーフが、キャリアや積載物にあたるおそれがあります。
- **洗車機禁止**
  キャリアを取付けたまま洗車機を使用しないでください。
- **均一積載**
  積載物を一箇所に集中する積載はしないでください。

部品内容を確認する

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

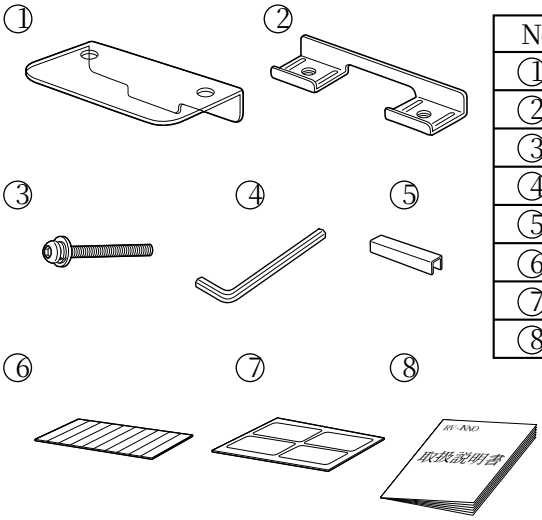

No.	部　品	数量
①	ベースプレート	4個
②	フックプレート	4個
③	取付ボルト	8本
④	六角レンチ	1本
⑤	フックカバー	10個
⑥	両面テープ	10枚（1シート）
⑦	保護テープ	4枚（1シート）
⑧	取扱説明書	1部

準備

車両の準備

1 ルーフレールの溝を掃除する。

製品の準備

●「ベーシックステー TR（別売）」を準備　する。

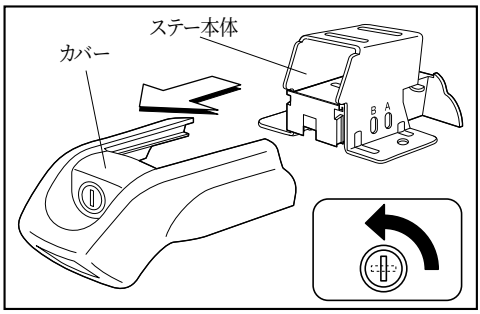

1 ロック（LOCK）を解除し、ステー本体よりカバーを外す。

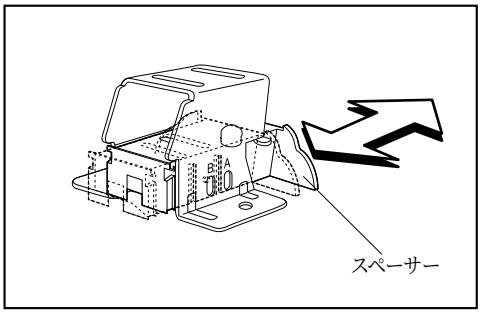

2 スペーサーを設定位置にスライドさせる。

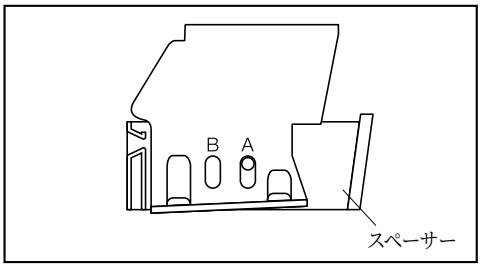

● スペーサーは車種により設定が異なります。

平成 10.1現在

A設定	グランドチェロキー(93.1～) チェロキールーフレール付(93～)
B設定	

上記以外の車種については本書記載のサービスセンターにお問合せください。

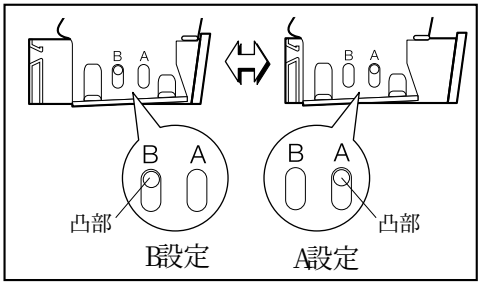

3 スペーサーの凸部が設定位置にあることを確認する。

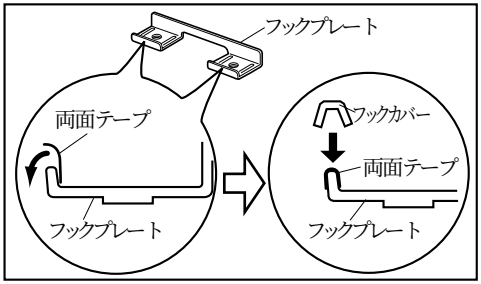

4 フックプレートの先端に、両面テープを内側から貼る。

5 フックカバーをフックプレートの先端にしっかり貼付ける。

⚠注意

フックプレート1個につき、フックカバーは2ヶ所貼付けます。

参考

予備を含め、両面テープは10枚、フックカバーは10個付属されています。

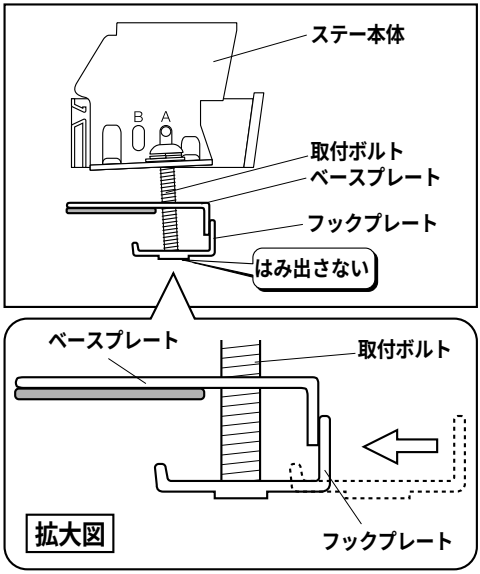

6 **ステー本体に、ベースプレートとフックプレートを取付ボルト 2本で仮止めする。**
取付ボルトはフックプレートからはみ出さないようにする。

⚠注意

ベースプレートとフックプレートを間違って組むと取付けできなくなります。

⚠注意

取付ボルトがフックプレートからはみ出した状態では取付け出来ない場合があります。

●以上の作業で 4個のステーを組立てる。

取付方法

●本品の取付けは、以下に示す取付作業の順に行います。

●「バーセット（別売）」を準備する。

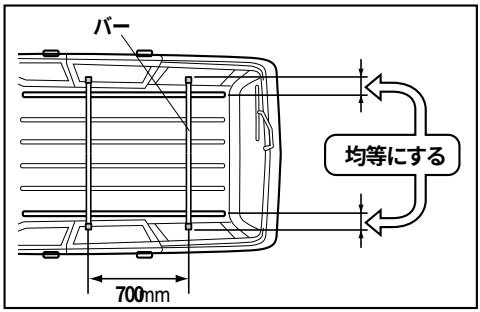

1 **バーをクルマの進行方向に対して垂直に左右のルーフレールの上に置く。**

⚠注意

バーの中央がクルマの中心になるよう、左右均等にしてください。

参考

バーは 8本の溝がある面を上にします。

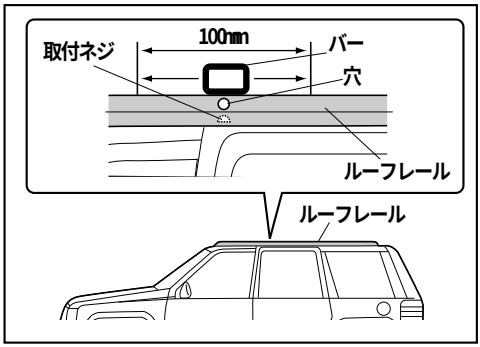

2 **バーをルーフレール取付ネジの前後 100mmの範囲内に調整する。**
前後バー間隔は 700mm以上必要です。

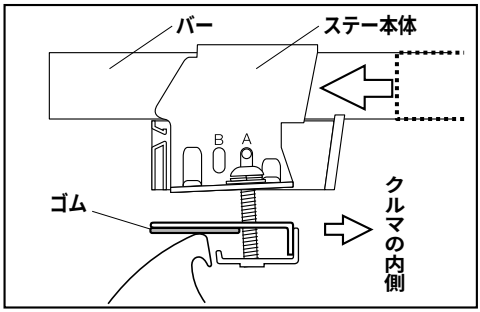

3 ステー本体をバーの左右に通し、ルーフレール上に置く。

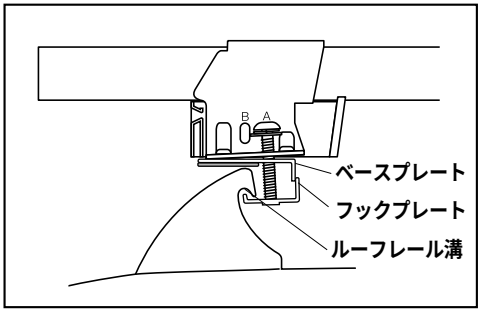

4 フックプレートをクルマのルーフレール溝に入れる。

⚠注意

スペーサーの凸部の設定を確認してください。（3ページ参考）

●反対側も同じ作業をする。

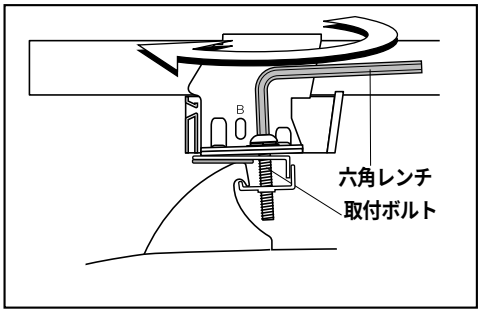

5 付属の六角レンチで取付ボルトを左右交互に締付け、ステーをルーフレールに固定する。

⚠注意

バーがクルマの進行方向に対して垂直になっていることを確認してください。

参考

取付ボルトは、最初手で締め、その後六角レンチで締めるとすばやく作業できます。

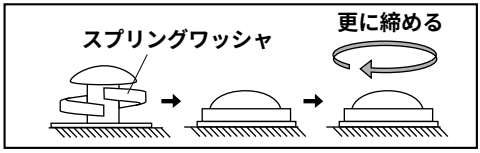

参考

取付ボルトは、スプリングワッシャが、平らになるまで締め込んでください。

6 カバーをする。

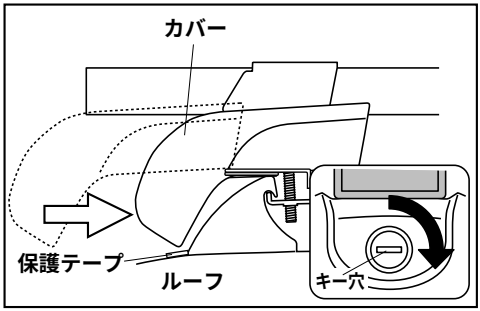

7 カバーの下のルーフ面に保護テープを貼る。

8

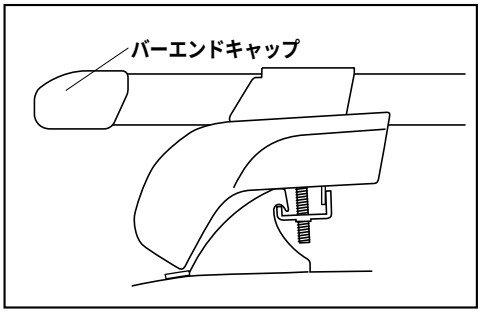

9 バーエンドキャップ（バーセット付属品）を付ける。

10 以上の取付作業方法で 4個全てのステーを取付けてください。

取付確認

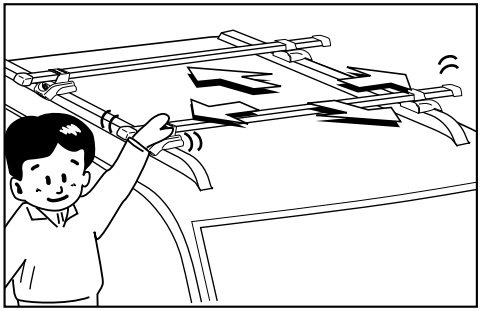

⚠警告

走行前にステー及びバーを前後左右にゆすり、取付ボルト合計 8ヵ所にユルミがないことを確認してください。ユルミがある場合は、増し締めしてください。
取付ボルトにユルミがあると、走行時の風圧・振動によりステー・アタッチメントや積載物が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

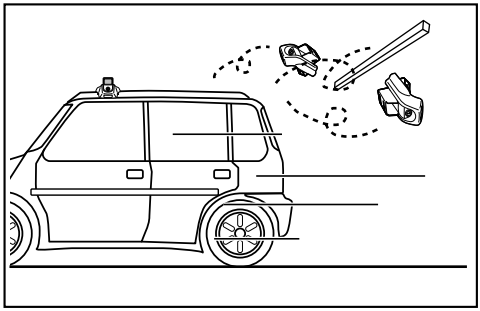

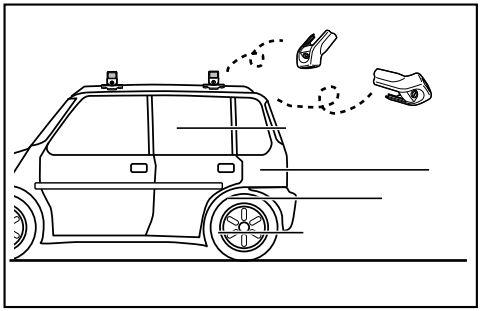

⚠警告

キーは必ずロックしてください。
キーをロックしないと、カバーが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

取外方法

●本品の取外しは、以下に示す取外作業の順に行います。

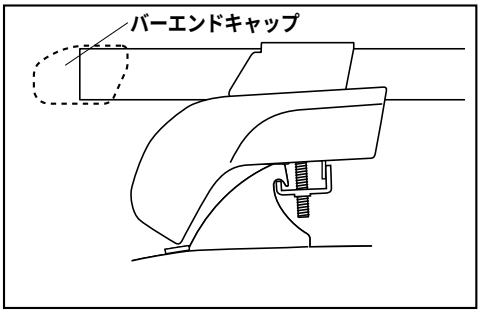

1 バーエンドキャップを外す。

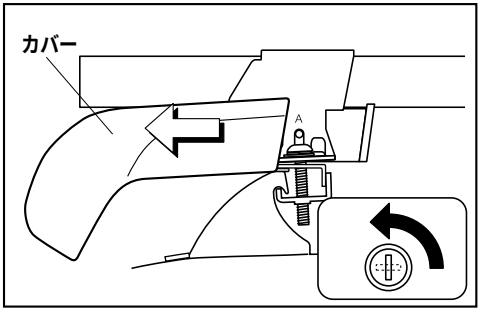

2 ロックを解除しカバーを外す。

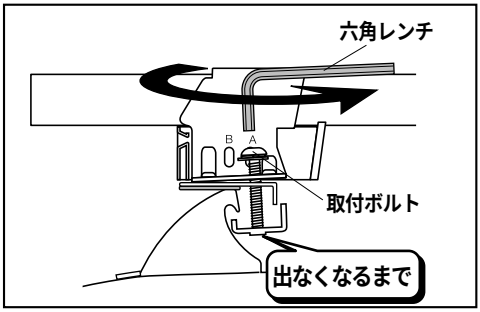

3 付属の六角レンチで全てのステーの取付ボルトをゆるめる。

⚠注意

取付ボルトのネジ山が、フックプレートから出なくなるまでゆるめてください。
はみ出した状態では取外しが出来ない場合があります。

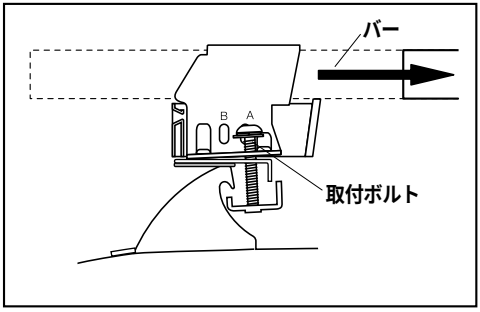

4 バーをステーから外す。

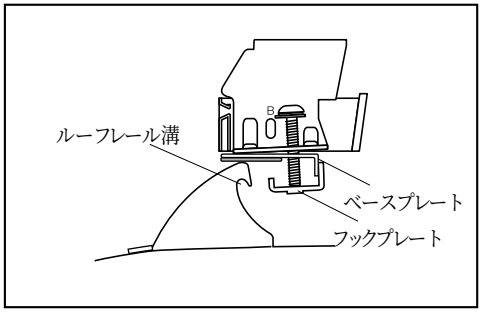

5 フックプレートをルーフレール溝から外し、ステーを取外す。

使用方法

本品は、積載物にあわせて各種アタッチメントを取付けて使用します。
安全にお使いいただくためにアタッチメントの取扱説明書をよく読んだ上、取扱説明書に従って使用してください。

⚠警告

積載物や最大積載量に制限がありますので必ず店頭の車種別適合表を確認してください。

⚠注意

取付ボルトは初期ユルミが発生しますので、必ず走行後に増締めしてください。

お問合せ先

本品についてのご不満、ご要望、ご意見などがありましたら、下記の窓口にお問合せください。
なお、誤った取付けや使用、改造しての取付けや使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。

カーメイトサービスセンター
TEL．03-5926-1212（代表）
FAX．03-5926-1218